

Töltött káposzta készítő gép (KAP-001)



Használati és kezelési útmutató

Tartalom

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	3
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	3
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	3
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	5
HASZNÁLAT	5
SPECIFIKÁCIÓK	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	5
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	6
LESELEJTEZÉS	6
A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE.....	6
A TÖLTÖTT KÁPOSZTA KÉSZÍTŐ GÉP LESELEJTEZÉSE.....	7

Általános tudnivalók

A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

Biztonsági tudnivalók

Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül!

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági figyelmeztetések

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.

Figyelem!

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

A terméket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe!

Sérülésveszély!

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel!

Figyelem!

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe!

Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyermek és gyermekek számára!

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyelje a részeit.

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az apró alkatrészeket ne hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást okozhatnak!

Általános tudnivalók

Csak konyhai célokra használja a terméket! Tartson tisztán minden részt, mivel ezek élelmiszerekkel kerülnek érintkezésbe.

Egyes élelmiszerek erős, természetes festékanyagokat tartalmaznak, amelyek esetleg a műanyagrészek elszíneződéséhez vezethetnek. Ez nem befolyásolja a termék működőképességét.

Tisztítsa meg a terméket és minden tartozékát az első használat előtt, valamint minden használat után meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel! Utána hagyja a terméket teljesen megszáradni!


Használat

Specifikációk

- Anyag: műanyag
- Szín: Fehér
- Súly: 316 g
- Méret: kb. 37 x 11,5 x 9 cm / 14,5 x 4,5

Használati utasítás

1. Helyezze a szalagra (1) a káposzta- vagy szőlőlevelet, figyeljen, hogy ne legyen túl nagyméretű a levél, ajánlott kellően vékony leveleket használni.
2. A káposzta- vagy szőlőlevélre rakja rá a tölteléket, az ennek a célra kialakított mélyedésbe (2). Ne tegyen több tölteléket a levélre, mint amilyen mély a nyílás.
3. A fogó részt (3) felfelé tolva a gép feltekeri a káposztát, és lecsúsztatja a gép alsó részén kialakított tárolóra (4).

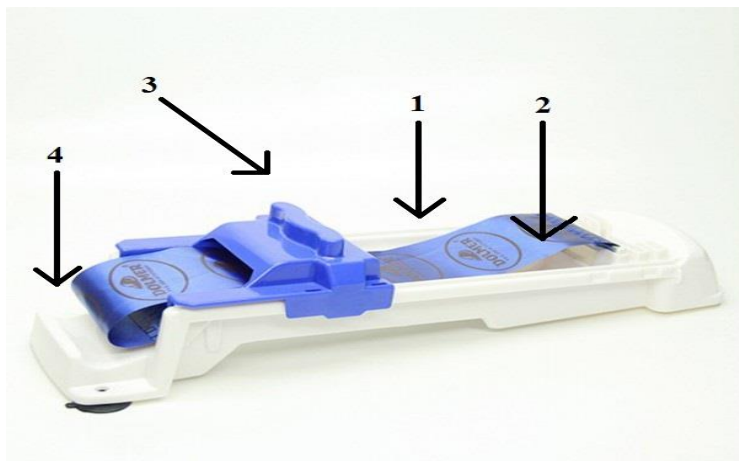

Ápolás és tisztítás

Első használat előtt a Kezelési útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket, mert a gyártás és raktározás során szennyeződhetett.

Ne tisztítsa mosogatógépben.

Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

Tisztítása kézi mosogatással, mosogatószeres, vízzel ajánlott.

Minden esetben ügyeljen rá, hogy a termék megfelelően kiszáradjon, biztosítsa szellőzését, mert a nem megfelelő szárítás és tárolás a termék károsodását okozhatja.



Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!

A Töltött káposzta készítő gép leselejtezése

A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze le. A lesejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környezetkárosító hatások elkerülése.